



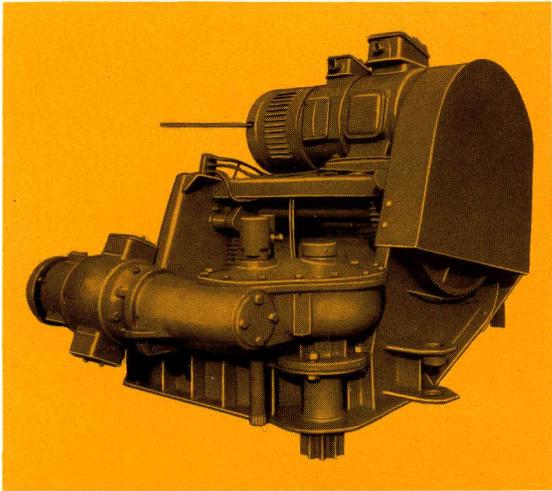


**RICHLIER**

**WEITZ X 1220**


Réf. 301.7 B

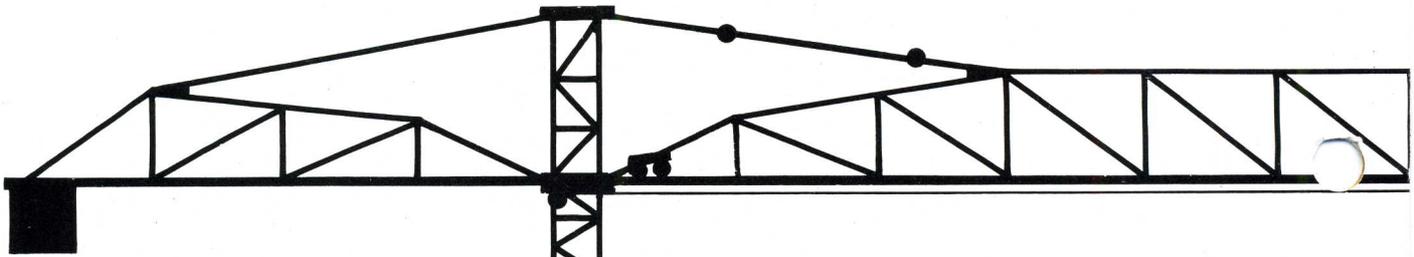


1 - TREUIL DE LEVAGE ET RÉDUCTEUR ORIENTATION

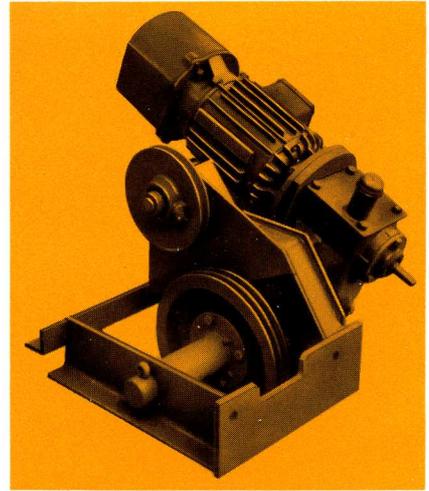


4 - TREUIL DE DIRECTION DE CHARIOT

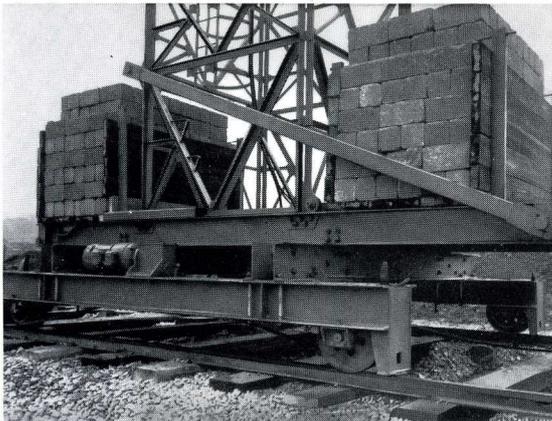


2 - TRANSLATION SANS BOGGIE

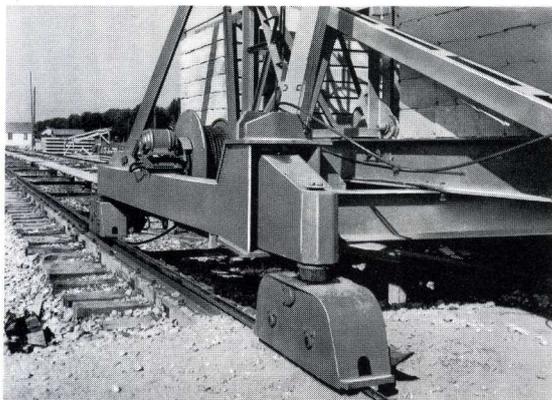

3 - VARIANTE - BOGGIES AVEC OU SANS BRAS ARTICULÉS

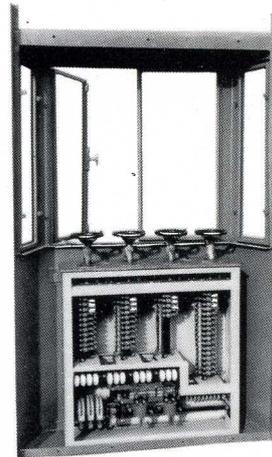


5 - ÉQUIPEMENT A CONTROLEURS

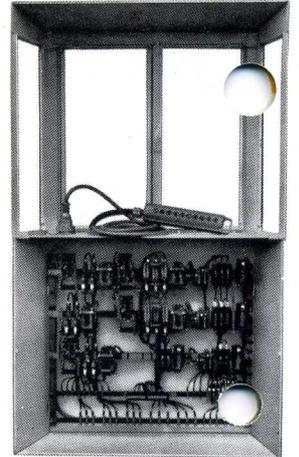

6 - ÉQUIPEMENT A CONTACTEURS ET TÉLÉCOMMANDE

← AU CHOIX →

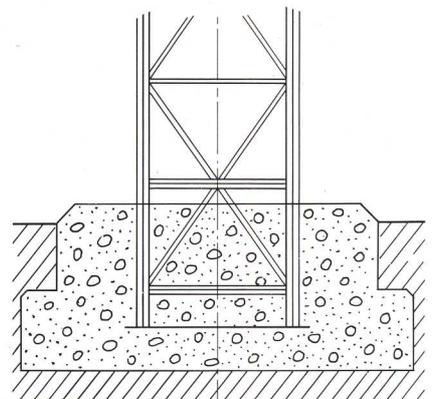

a - ANCRAGE BÉTON POUR GRUE FIXE




# WEITZ

## LE TÉLESCOPAGE PAR VÉRIN MÉCANIQUE


conçoit depuis 10 ans  
à assurer la supériorité WEITZ  
en France et à l'étranger.

Gain de temps, gain de place, sécurité accrue.


### b - PRINCIPE DE TÉLESCOPAGE PAR VIS (BREVETÉ)

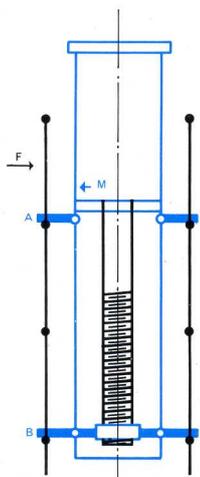


**Verrous A et B appuyés.**  
Une rallonge fût fixe F mise en place.

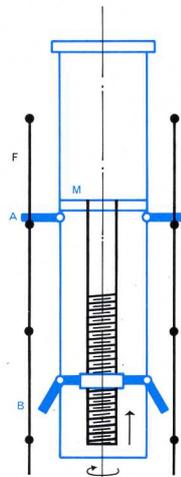

**Verrous A appuyés.**  
Montée du support  
des verrous B dégagés.

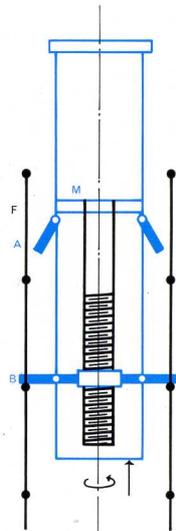


**Verrous B appuyés,**  
verrous A dégagés.  
Fût mobile M monte.

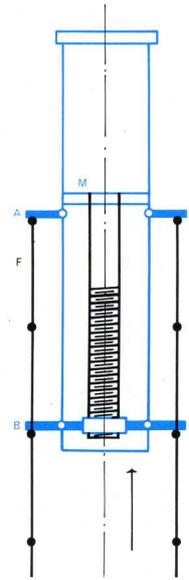


**Verrous A et B appuyés.**  
Fin d'une phase de  
télescopage.


### c - MONTAGE DE LA GRUE




**TRANSPORT  
DE LA BASE**

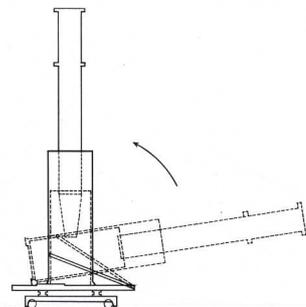

**RELEVAGE DE LA TOUR**


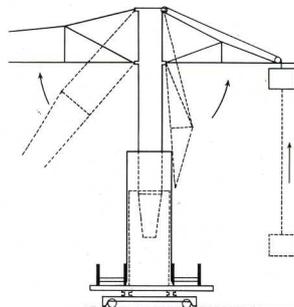


**MONTAGE DES FLÈCHES  
ET DU CONTREPOIDS**

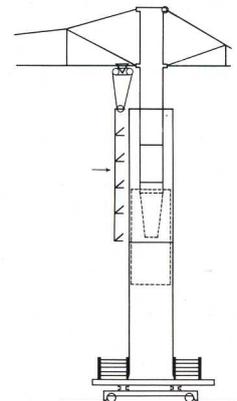

**MISE EN PLACE  
RALLONGE  
DE TOUR**


# X 1220

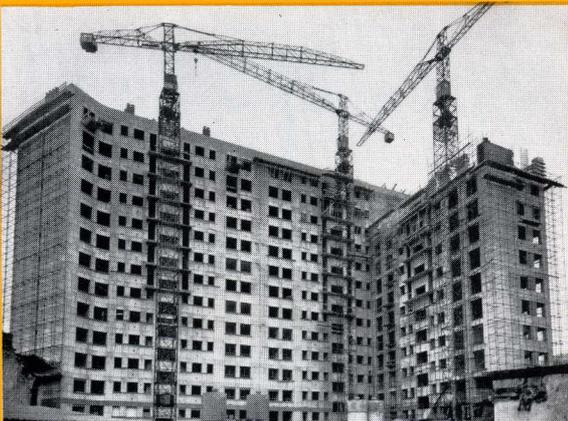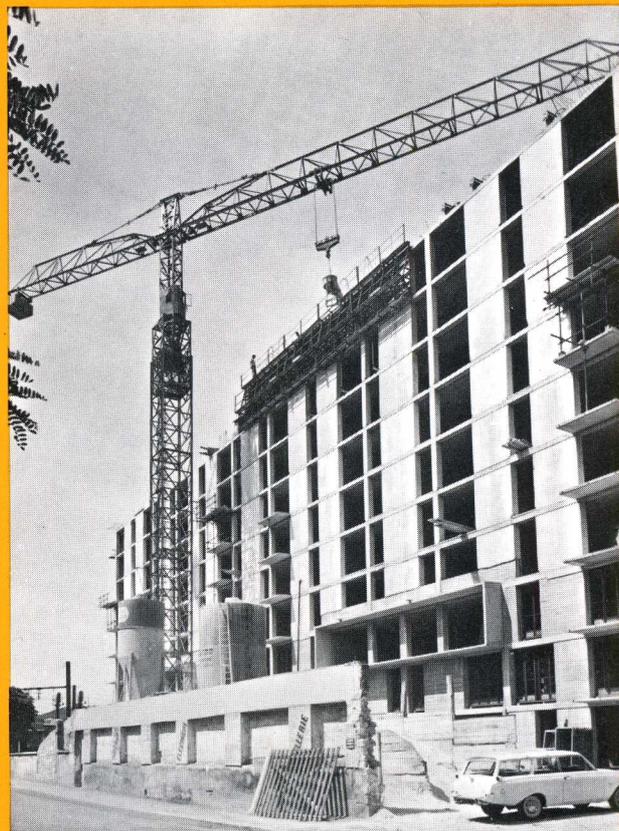

REPRÉSENTÉ PAR :



**Nota** - les éléments d'informations contenus dans cette notice peuvent être modifiés sans préavis.

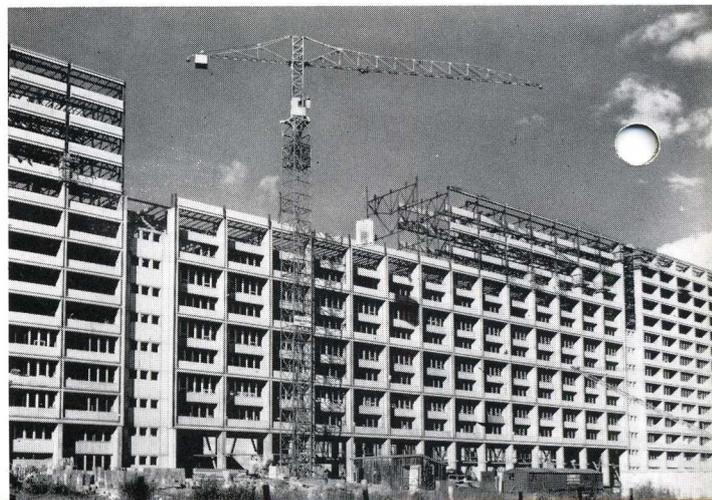

# RICHIER

**Division WEITZ**

7, av. Ingres - PARIS 16<sup>e</sup>  
Tél. 288-99-30

Services commerciaux et usines :  
111, rue des Culattes - LYON (Rhône)  
Tél. 72-25-01 et 72-85-51  
Télex : Lyon 31.095

Illustration DEL  
Imprimé en France